2014 THD.com
3D Silhouette Tree Instruction Sheet (English)
Date: 4/15/14

15″

LED14

Model No. 7407169UHO1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

A step stool or ladder maybe needed.
2 people recommended for assembly.
Retain carton for storage.

1. Carefully remove all parts from the carton. Your tree should include the following (Fig 1):
   1 tree base
   5 collapsible tree panel section
   1 bottom support pole (A)
   1 middle support pole (B)
   1 top support pole (C)
   1 spire
   4 Lawn stakes
   Replacement LED bulbs and light clips

Fig 1

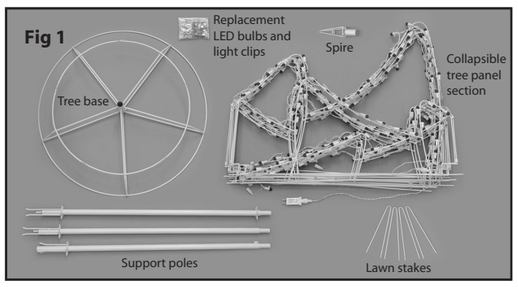

2. Determine the final display location before assembling the tree. The tree must be placed on level ground. Place the tree base in the desired location.
3. Insert pole "A" into the tree base. (Fig 2)

Fig 2

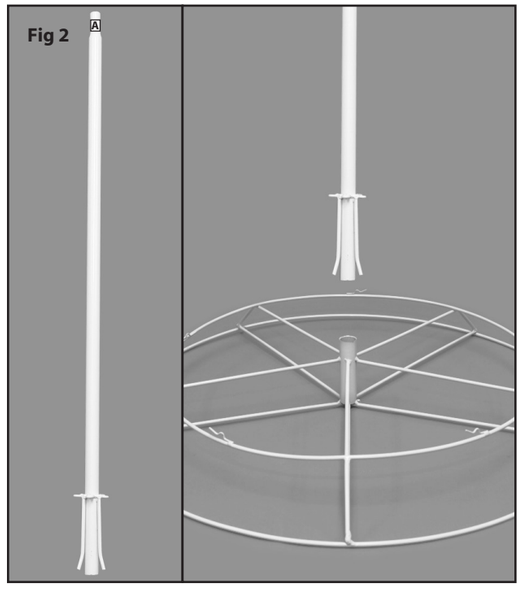

4. Insert pole "B" into pole "A" making sure the tab on pole "B" slides into pole "A" (Fig 3a).

Fig 3a

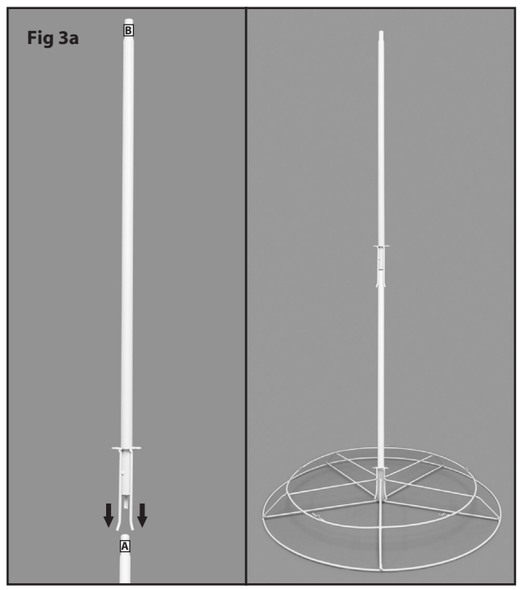

5. Insert pole "C" into pole "B" making sure the tab on pole "C" slides into pole "B" (Fig 3b).

Fig 3b

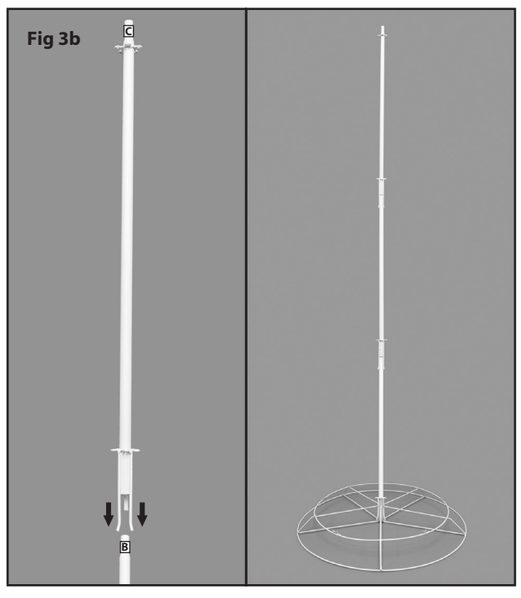

6. Separate each panel unfolding all 5 panels (Fig 4 a, b, c).

NOTE: The tree's 5 panels will be electrically connected by male and female coaxial connections (Fig 9). The base of the tree will have (2) of these coaxial connection points labeled #2 and #4. The top of the tree will also have (2) coaxial connection points labeled #1 and #3.

NOTE: It is important that when hanging each individual panel unto the center support pole that the two (#2) labeled pairings of the panels are together, as well as the (#4) labeled pairings of the panels are together, in order to make the proper connection points. (The 5th panel will have no numbered label; as it possesses the trees plug).

Fig 4a

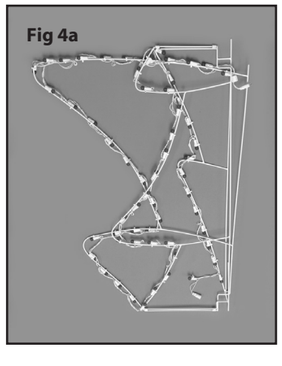

Fig 4b

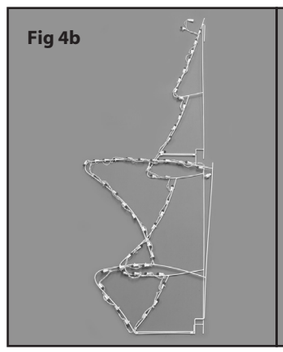

Fig 4c

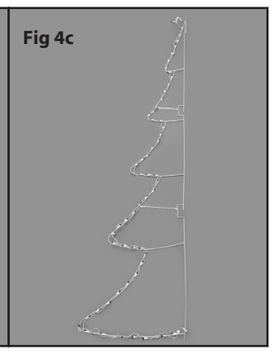

7. Take the 1st panel, (that possesses the trees plug), and starting from the top of the pole to the bottom insert the 4 prongs into the 4 corresponding eyelets (Fig 5).
8. Proceed in hanging the remaining 4 panels in the same manner as the above; noting that the lower pane pairings of #2 to #2 and #4 to #4 must be aligned next to each other (Fig 6).
9. Secure the positioning of each panel by sliding the base of each panel into the slots provided on the top of the trees base (Fig 7).

Fig 5

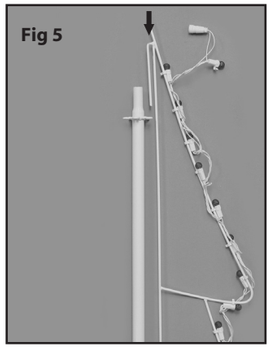

Fig 6

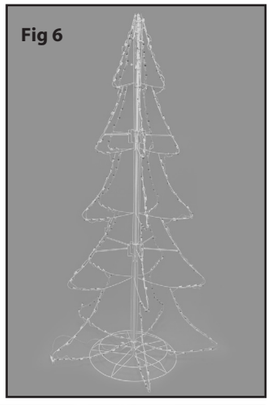

Fig 7

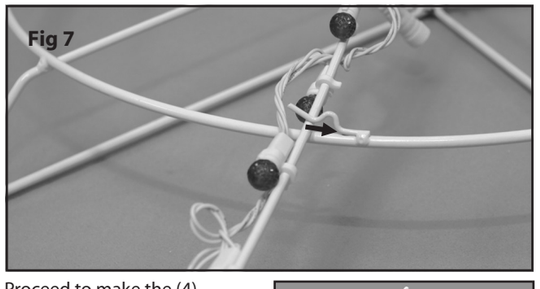

10. Proceed to make the (4) necessary male and female connections in order to electronically connect the tree panels.
11. Place the spire on top of the tree. (Fig 8)
12. Proceed to take the loose string of lights located at the top of one of the tree's panels and begin wrapping and clipping the light string to the spire.

Fig 8

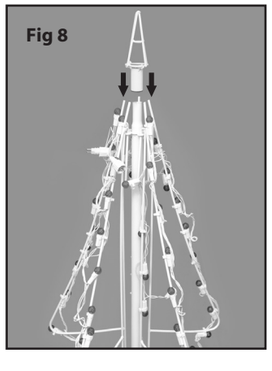

Fig 9

13. Push the wire stakes into the ground securing the tree base. Angle each stake 45 degrees toward the center of the tree (Fig 9).
    You have completed the assembly of the tree.
    NOTE: Check the item for any loose, unlit or damaged bulbs. Although it will still operate, the bulbs must be replaced promptly to ensure the performance and life expectancy of the item.
14. To illuminate fully insert the plug into a working GFCI outlet or an outdoor rated extension cord.

MAINTENANCE

This outdoor 3D silhouette tree sculpture includes replacement bulbs for any replacements that you need to perform on your sculpture. If extra parts are needed, contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313.

TROUBLESHOOTING

1. Failure to light; unplug the product and check to see that the GFCI outlet is functioning.
2. A section fails to light; unplug the product and check all light string connections. This product uses low voltage coaxial connections. To connect the light strings; align the male end to the female connectors as shown and connect them together. Slide the screw cover from the "male" connector over the "female" connector and tighten (Fig 10).

CARE AND CLEANING

1. Leave assembled if storage room permits or disassemble, placing all components in the original carton.
2. Store in cool, dry location away from sunlight.

Fig 10

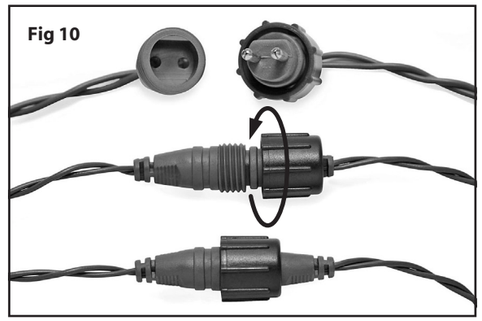

NOTE: DO NOT USE A DIMMER SWITCH OR INSTALL ANY ADDITIONAL CHRISTMAS LIGHTING OR ORNAMENTATION THAT IS POWERED BY A LIGHT BULB SOCKET. DOING THIS MAY RESULT IN DAMAGE TO THIS PRODUCT OR CAUSE PERSONAL INJURY. THIS ACTION WILL RESULT IN A VOID OF THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT.

This product was pre-tested before shipment and date coded. In keeping with the National Electric Code, this product is intended for seasonal (90 days max.) installation and use. For problems or questions on this product call Home Depot customer service toll-free at 1-877-527-0313.

Made in China
Printed in China
This is not a toy, for decorative use only.

DISTRIBUTED BY HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455 PACES FERRY RD., N.W. Atlanta, GA 30339 All rights reserved.

11.5″

2014 THD.com
3D Silhouette Tree Instruction Sheet (Spanish)
Date: 4/23/14

15″

11.5″

LED14

Modelo N° 7407169UHO1

INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAJE:

Un taburete de escalón o escalera se puede necesitar.
Recomendamos 2 personas para ensamblar este producto.
Conserve el embalaje para el almacenamiento.

1. Quite cuidadosamente todas las piezas del embalaje. El árbol debe incluir los siguientes componentes (Fig 1):
   1 Base de árbol
   5 secciones de panel del árbol plegables
   1 poste para soporte inferior (A)
   1 poste para soporte medio (B)
   1 poste para soporte superior (C)
   1 aguja
   4 Estacas para césped
   Bombillas LED de recambio y clips para luces

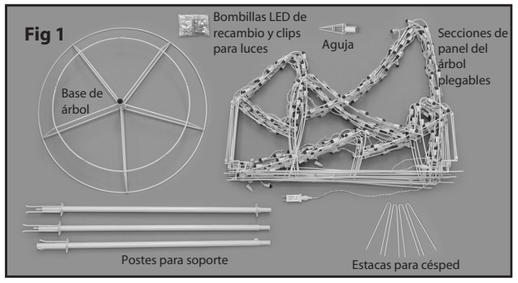

2. Determine la colocación final para el árbol antes de ensamblarlo. Debe colocar el árbol sobre un suelo nivelado. Coloque la base del árbol en la colocación deseada.
3. Inserte poste “A” dentro de la base del árbol. (Fig 2)

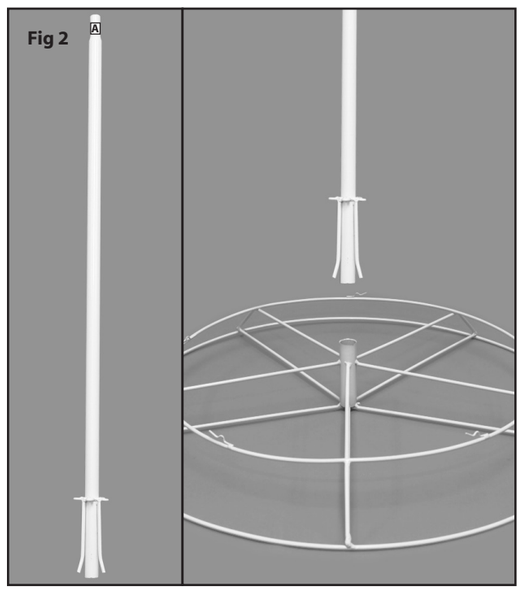

4. Inserte poste “B” dentro de poste “A”, asegurándose de que la pestaña de poste “B” se deslice dentro de poste “A” (Fig 3a).

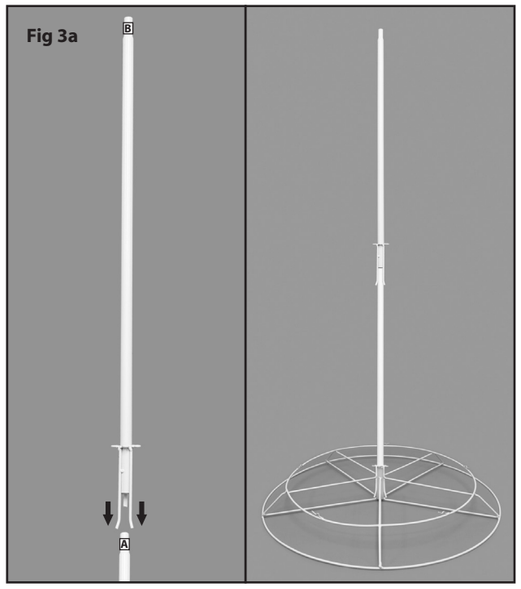

5. Inserte poste “C” dentro de poste “B”, asegurándose de que la pestaña de poste “C” se deslice dentro de poste “B” (Fig 3b).

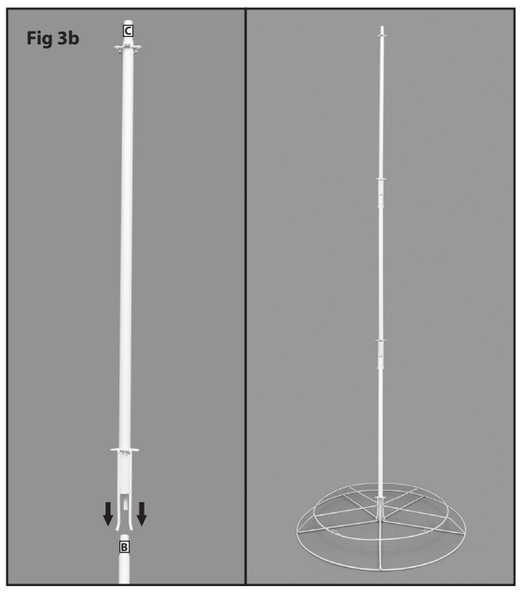

6. Separe cada panel, desplegando todos los 5 paneles (Fig 4 a, b, c).

   NOTA: Los 5 paneles del árbol estarán conectados eléctricamente mediante conexiones coaxiales macho y hembra (Fig 10). La base del árbol tendrá (2) de estos puntos de conexión coaxial, etiquetados #2 y #4. La parte superior del árbol también tendrá (2) puntos de conexión coaxial, etiquetados #1 y #3.

   NOTA: Es importante cuando esté colgando cada panel individual sobre el poste para soporte central que las dos (#2) parejas de paneles etiquetados estén juntos, y también que las parejas de paneles etiquetados (#4) estén juntos, para establecer los puntos de conexión apropiados. (El quinto panel no tendrá etiqueta con número; como contiene el enchufe del árbol).

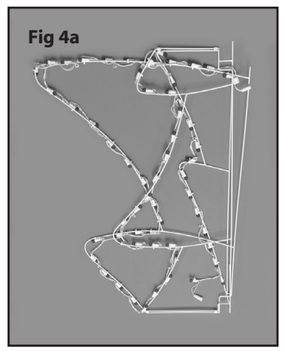

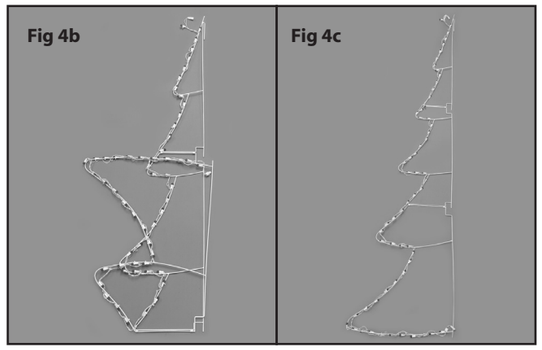

7. Tome el primer panel (que tiene el enchufe del árbol), y empezando desde la parte superior del poste hasta la parte inferior, inserte las 4 puntas dentro de los ojales correspondientes (Fig 5).
8. Proceda a colgar los 4 paneles que quedan de la misma manera descrita anteriormente; notando que las parejas de los paneles inferiores de #2 a #2 y #4 a #4 tienen que estar alineados uno al lado del otro (Fig 6).
9. Fije la posición de cada panel deslizando la base de cada panel dentro de las ranuras previstas en la parte superior de la base del árbol (Fig 7).

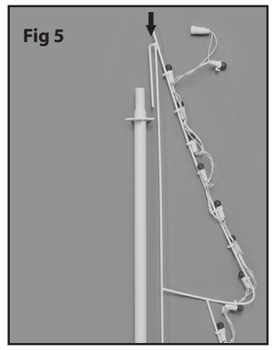

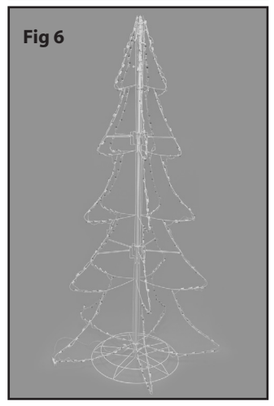

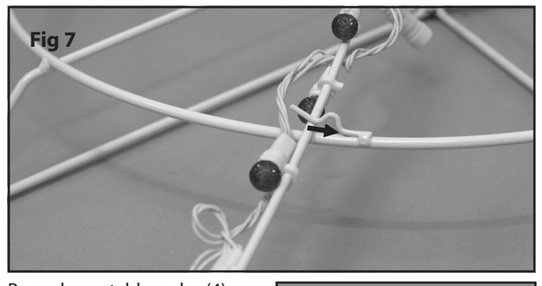

10. Proceda a establecer las (4) conexiones macho y hembra necesarias para establecer la conexión eléctrica entre los tres paneles.
11. Coloque la aguja encima del árbol (Fig 8).
12. Proceda a sacar el cable de luces suelto que se ubica en la parte superior de uno de los paneles del árbol y empiece a envolver y sujetar el cable de luces a la aguja.

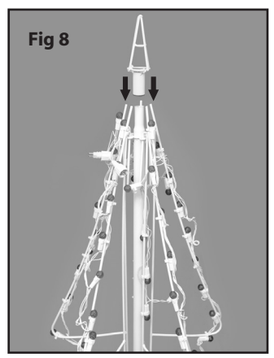

13. Empuje las estacas de alambre en el suelo, fijando la base del árbol. Incline cada estaca a un ángulo de 45 grados hacia el centro del árbol (Fig 9).
    Ha completado el montaje del árbol.
    NOTA: Verifique el artículo para detectar las bombillas que puedan estar flojas, apagadas o dañinas. Aunque todavía funcionara, debe reemplazar las bombillas rápidamente para asegurar el rendimiento y la duración de vida útil del artículo.
14. Para iluminar, introduzca completamente el enchufe en un tomacorriente operativo de tipo GFCI (interruptor de circuito por falla de conexión a tierra) o en una extensión clasificada para los exteriores.

MANTENIMIENTO

Esta escultura exterior de silueta del árbol en 3D incluye bombillas de recambio para cualquier sustitución que necesita hacer a la escultura. Si se requieren piezas adicionales, puede llamar al equipo de servicio a la clientela al 1-877-527-0313.

PROBLEMAS / SOLUCIONES

1. Si no enciende; desenchufe el artículo y verifique si el tomacorriente de tipo GFCI funciona.
2. Si una sección no enciende; desenchufe el artículo y verifique todas las conexiones del ensamble de luces. Este producto utiliza conectores coaxiales de baja tensión. Para conectar las luces; alinee los extremos machos con los conectores hembra como se muestra y conéctelos juntos. Deslice el recubrimiento enroscado del conector “macho” por encima del conector “hembra” y apriételo (Fig 10).

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Mantenga la estructura montada si hay espacio suficiente para guardarla, o desmóntela. Coloque todos los componentes en el embalaje original.
2. Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz del sol.

NOTA: NO UTILICE UN INTERRUPTOR CON REGULADOR DE INTENSIDAD NI INSTALE CUALQUIER ILUMINACIÓN O ADORNO NAVIDEÑO ADICIONAL, EL CUAL ESTÁ ALIMENTADO POR UN CASQUILLO DE BOMBILLA. AL HACERLO, PUEDE DAÑAR ESTE PRODUCTO O PROVOCAR LESIONES. ADEMÁS AL HACERLO, ANULARÁ LA GARANTÍA LIMITADA DE ESTE PRODUCTO.

Este producto ha sido previamente probado antes del envío y también se ha dado una codificación de fecha. De acuerdo con el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos (NEC), este producto está diseñado para una instalación estacional (máx. 90 días) y uso. Si tiene problemas o inquietudes con este producto, llame sin costo al servicio de Home Depot al 1-877-527-0313.

Hecho en China
Impreso en China
No es un juguete – solamente para uso decorativo.

DISTRIBUIDO POR HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455 PACES FERRY RD., N.W. ATLANTA, GA 30339
Todos los derechos reservados.